



G-Pilot adatkábeleinek bekötése

A G-Pilot rendszer adatkábeleinek bekötése rendkívül egyszerű. Egyetlen feltétele a telemetriás Flysky vevő, hiszen minden adatot telemetrián küld és olvas be az eszköz.

Az adatkábel két csatlakozóból áll: egy 3 foglalatú csatlakozó, amiben egy narancssárga kábel van, ezt a vevő SERVO csatlakozójába kell dugni. A másik 3 foglalatú csatlakozót (Sárga-Piros-Fekete) pedig a vevő SENS csatlakozójába kell dugni. Bekötéskor fokozottan ügyelni kell a megfelelő polaritásra. Ellenkező esetben a szükséges szenzorok nem fognak megjelenni, vagy nem érzékeli a távirányítón a kapcsolókat és a rendszer nem fog működni.



Csak a képen látható sorrendben működik az eszköz!

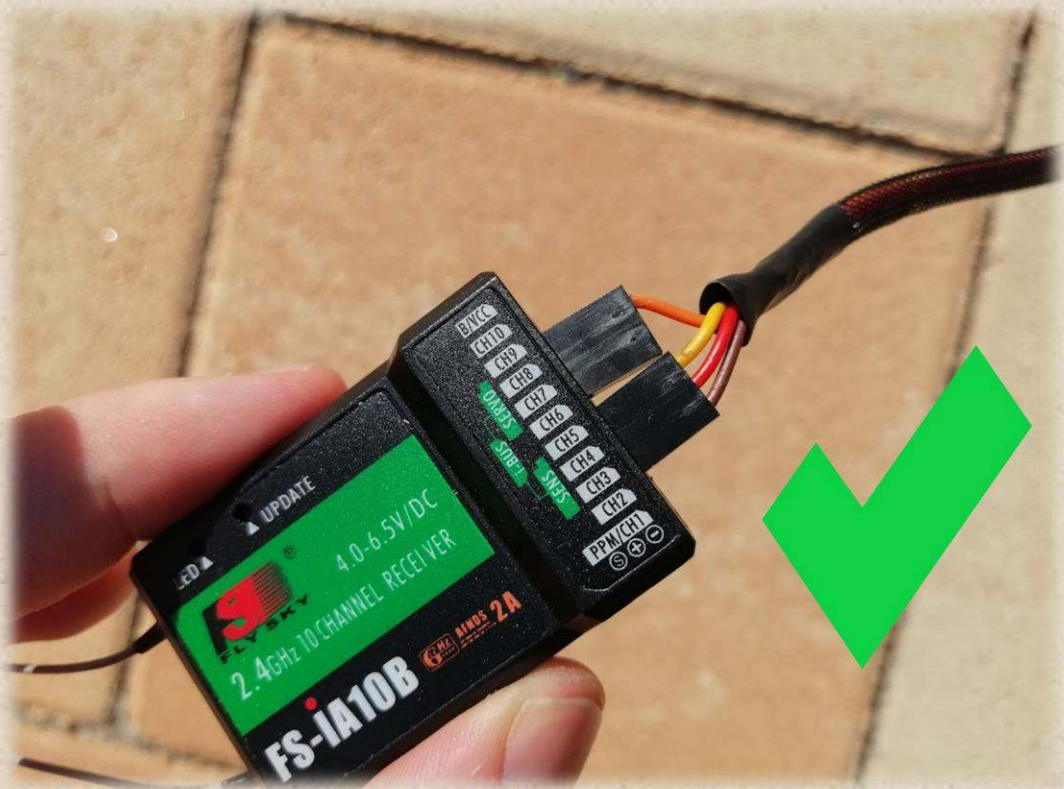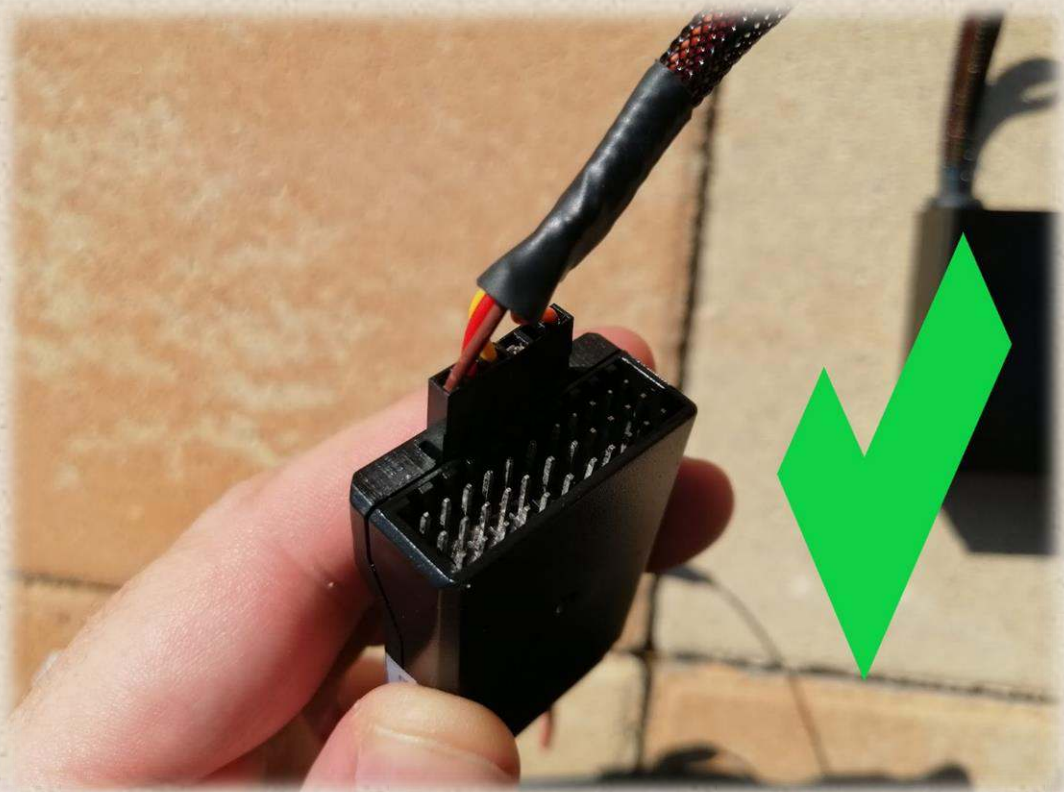

Amennyiben a szenzorok nem jelennek meg a képernyőn, abban az esetben a 3 szás csatlakozó nem megfelelően van bekötve!

Amennyiben a helyváltás és a helymentést az eszköz nem érzékeli, hiába húzzuk le a kart a távirányítón, úgy az 1 szás csatlakozó nem megfelelően van bekötve!